

Instrucciones para la aplicación de Papel para transfers

para copiadora laser



t (001) 586.772.5551 f (001) 586.772.6237

e info@stahlsinternational.com w StahlsInternational.com

SC Premium™

ACLIMATE EL PAPEL ANTES DE USARLO

Antes de usar, coloque el papel en una bolsa zip-loc y almacénelo en una superficie plana, en un lugar seco durante 24 hrs. Esto le ayudará a deshacerse de la humedad acumulada durante el envío. El nivel de humedad óptima del área de la copiadora y del área de almacenamiento para el papel debe ser de 40%.

USE LA FUNCIÓN DE "IMAGEN DE ESPEJO"

Antes de hacer su transfer, programe la copiadora en el modo "imagen de espejo". Esto voltear la imagen de modo que cualquier texto se lea sobre la prenda al derecho después del estampado.

INSERTE EL PAPEL

A la hora de alimentar el casete, quite cualquier papel que esté en la máquina antes de colocar el papel para transfers SC Premium™.

Despegue los papeles para reducir la estática que se acumula y colóquelo en el casete en pilas pequeñas. Debe alimentar el papel para transfers en la copiadora del lado más corto –esto impedirá que se atore. Cuando use el tamaño 8.5" x 11" (21cm x 28cm), debe programar la copiadora en el modo "Carta R". Para obtener mejores resultados, no corte el tamaño 11" x 17" (28cm x 43cm) a la mitad antes de mandarlo a imprimir.

COLOQUE EL ORIGINAL

Para obtener mejores resultados colóquelo a aproximadamente 1/4" (0.5cm) de la orilla del vidrio. Esto permite que la copiadora reconozca la orilla del original e imprima una mejor imagen.

TELAS QUE SE RECOMIENDAN

Vellón de lana
Algodón (pre encogido solamente)
Poliéster
Mezclas de poli/algodón
Mousepads
Rompecabezas
Gorras de poli/espuma y algodón
Para obtener mejores resultados, elija prendas 50/50 de tejidos cerrados.

Recomendamos que todos los materiales sean blancos o de color claro.

Debido a la combinación de telas, tejidos, cubiertas y tintas que se utilizan en la industria textil, Stahls' recomienda y proporciona muestras de nuestros materiales para que los ponga a prueba.

COPIADORAS QUE SE RECOMIENDAN

- Canon: 350,500,550,700,800,900,950,1000,1120,1150,2400,5000
- Indigo Digital Presses: All
- Kodak: 1550, 1550+, 1560, 1565
- Regal: 5790
- Ricoh: 5006, 5106, 5206
- SAVIN: CS106
- Xerox: Docucolor 12, 30Pro, 40, 5750, 5765 Majestik

NOTA: No le recomendamos que lo use con la marca Canon 200, 300, 320 y Kodak 1525 y 1525+. Para obtener mejores resultados, opere las copiadoras en el modo "OHP", "Transparencia" o "lado doble".

ACCESORIOS QUE SE REQUIEREN

Papel Kraft o Hoja Protectora.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DE SUS PRENDAS

La primera vez que lave la prenda, hágalo por separado. Voltee la prenda al revés. Lave a máquina con agua tibia o fría usando detergente suave. No use cloro. Para obtener mejores resultados, seque en tendedero o a temperatura baja en secadora. No lleve a la tintorería. No planche directamente sobre el transfer.

ALMACENAMIENTO

Siempre mantenga el papel en una superficie plana, en un lugar seco dentro de su envoltura de plástico para protegerlo de la exposición a cualquier exceso de humedad.




PRECALIENTE

La plancha inferior durante 60 segundos



RECORTE EL TRANSFER

Recorte el exceso de papel alrededor del logo impreso

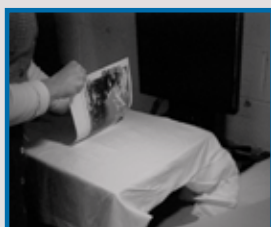

PRECALIENTE Y COLOQUE

Se recomienda que precaliente la prenda antes de estamparla. Hágalo durante 5-10 segundos para deshacerse de la humedad, los

tratamientos químicos y las arrugas del área de impresión.

Coloque el transfer sobre el área de impresión deseada con la imagen boca abajo.



ESTAMPE

Temperatura: 370-375°F, 187-195°C
Tiempo: 12-15 segundos
Presión: firme (#8 basándose en las máquinas Hotronix®)

PELE EN CALIENTE

Es mejor pelar el cargador de la prenda, que jalar la prenda del cargador.

Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en pruebas que consideramos confiables. Sin embargo, no podemos garantizar el desempeño en condiciones fuera del control del fabricante. Antes de usar, determine el propósito para el que va a usar el producto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación al uso de este producto. La obligación del fabricante o vendedor es reemplazar la cantidad de producto que resulte defectuoso.

CAD-CUT, Poly Twill de presión sensitiva, & Hotronix son marcas registradas de GroupeSTAHL con una o más patentes pendientes. Stahls' Internacional 2012 Todos los derechos internacionales reservados.

Resolución de problemas

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Varias hojas se atoran en la entrada de la charola de alimentación de papel	Hay estática acumulada en el papel	Separe los papeles antes de colocarlos en la charola. Para obtener mejores resultados, alimente el papel en la charola contigua de la copiadora.
El papel se atora constantemente en la copiadora	Humedad/estática acumulada en el papel	Coloque el papel en una bolsa de plástico zip-loc durante 24hrs para deshacerse de la humedad. Separe el papel antes de usarlo para evitar la estática. Para mejores resultados coloque el papel en la charola contigua de la copiadora.
El toner deja marcas despintadas en la imagen impresa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Los niveles del toner están muy altos/o la copiadora tiene mucho depósito de toner 2. La copiadora no está trabajando correctamente 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reduzca los niveles de toner de la copiadora. Los niveles individuales del toner no deben exceder el modo neutral o "0". Si el original necesita modificación de colores, hágalas sobre una copia de papel regular primero y realice el transfer a partir de la copia. 2. La copiadora necesita servicio
El papel se atora en la salida de los rodillos	<ol style="list-style-type: none"> 1. El tamaño de papel 8.5"x11" se alimentó del lado corto. 2. El tamaño de papel 11' x17" se cortó a la mitad y se mandó a la copiadora 3. El papel se enrolla debido a almacenamiento inadecuado 4. Los rodillos de salida están gastados o contienen residuos 	<ol style="list-style-type: none"> 1. El papel 8.5" x 11" debe alimentarse del lado largo en la copiadora con programación en modo "Carta R". 2. Stahls' no recomienda cortar el tamaño 11"x17" a la mitad para mandarlo a imprimir 3. El papel debe ser aclimatado antes de usarlo. Enróllelo del lado opuesto para dejarlo plano nuevamente 4. La copiadora necesita servicio
Rayas en la imagen impresa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se mandó a imprimir el papel sin seguir las programaciones recomendadas para la copiadora "Transparencia", "OHP" o "lado doble". 2. El papel tiene estática o humedad acumulada. 3. Los rodillos de entrada/salida están gastados o contienen residuos 4. El original tiene un acabado altamente brillante 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Programe la copiadora en el modo "Transparencia", "OHP" o "lado doble". Esto hará más lento el proceso de copiado y reducirá la temperatura en las áreas de fusión de la copiadora. 2. El papel se debe aclimatar antes de usarlo 3. La copiadora necesita servicio 4. Haga la copia en un papel regular, luego haga el transfer a partir de la copia.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Se dificulta pelar el papel para transfers/o se queda pegado al transfer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Esperó demasiado para pelar el transfer/o el transfer se enfrió 2. El tejido de la camiseta está muy flojo. Esta puede ser la razón por la cual se cuartea al lavarse 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cubra el transfer con papel kraft y vuelva a estampar durante 10-12 segundos. Pele el papel inmediatamente. 2. Para mejores resultados, elija telas con tejidos cerrados.
El transfer se cuartea/pela	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicación inadecuada 2. El tejido de la prenda está muy flojo 3. Hay mucho depósito de toner impidiendo la aplicación uniforme. 4. Lavado inadecuado 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revise las instrucciones de aplicación. Verifique que su máquina tenga la temperatura exacta. 2. Para mejores resultados, elija telas de tejidos cerrados 3. Reduzca los niveles del toner 4. Revise las instrucciones de lavado
Los colores del transfer se están despintando después de lavarlo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicación insuficiente 2. Lavado inadecuado 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revise las instrucciones de aplicación 2. Revise las instrucciones de lavado <p>NOTA: Después de lavar, la imagen del transfer puede "despintarse". Simplemente cubra la imagen con papel kraft o papel bond blanco y plánelo durante unos segundos a baja temperatura. Los colores se pondrán brillantes nuevamente.</p>

Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en pruebas que consideramos confiables. Sin embargo, no podemos garantizar el desempeño en condiciones fuera del control del fabricante. Antes de usar, determine el propósito para el que va a usar el producto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación al uso de este producto. La obligación del fabricante o vendedor es reemplazar la cantidad de producto que resulte defectuoso.

CAD-CUT, Poly Twill de presión sensitiva, & Hotronix son marcas registradas de GroupeSTAHL con una o más patentes pendientes. Stahls' Internacional 2012 Todos los derechos internacionales reservados.