




# Instrucciones para instalación

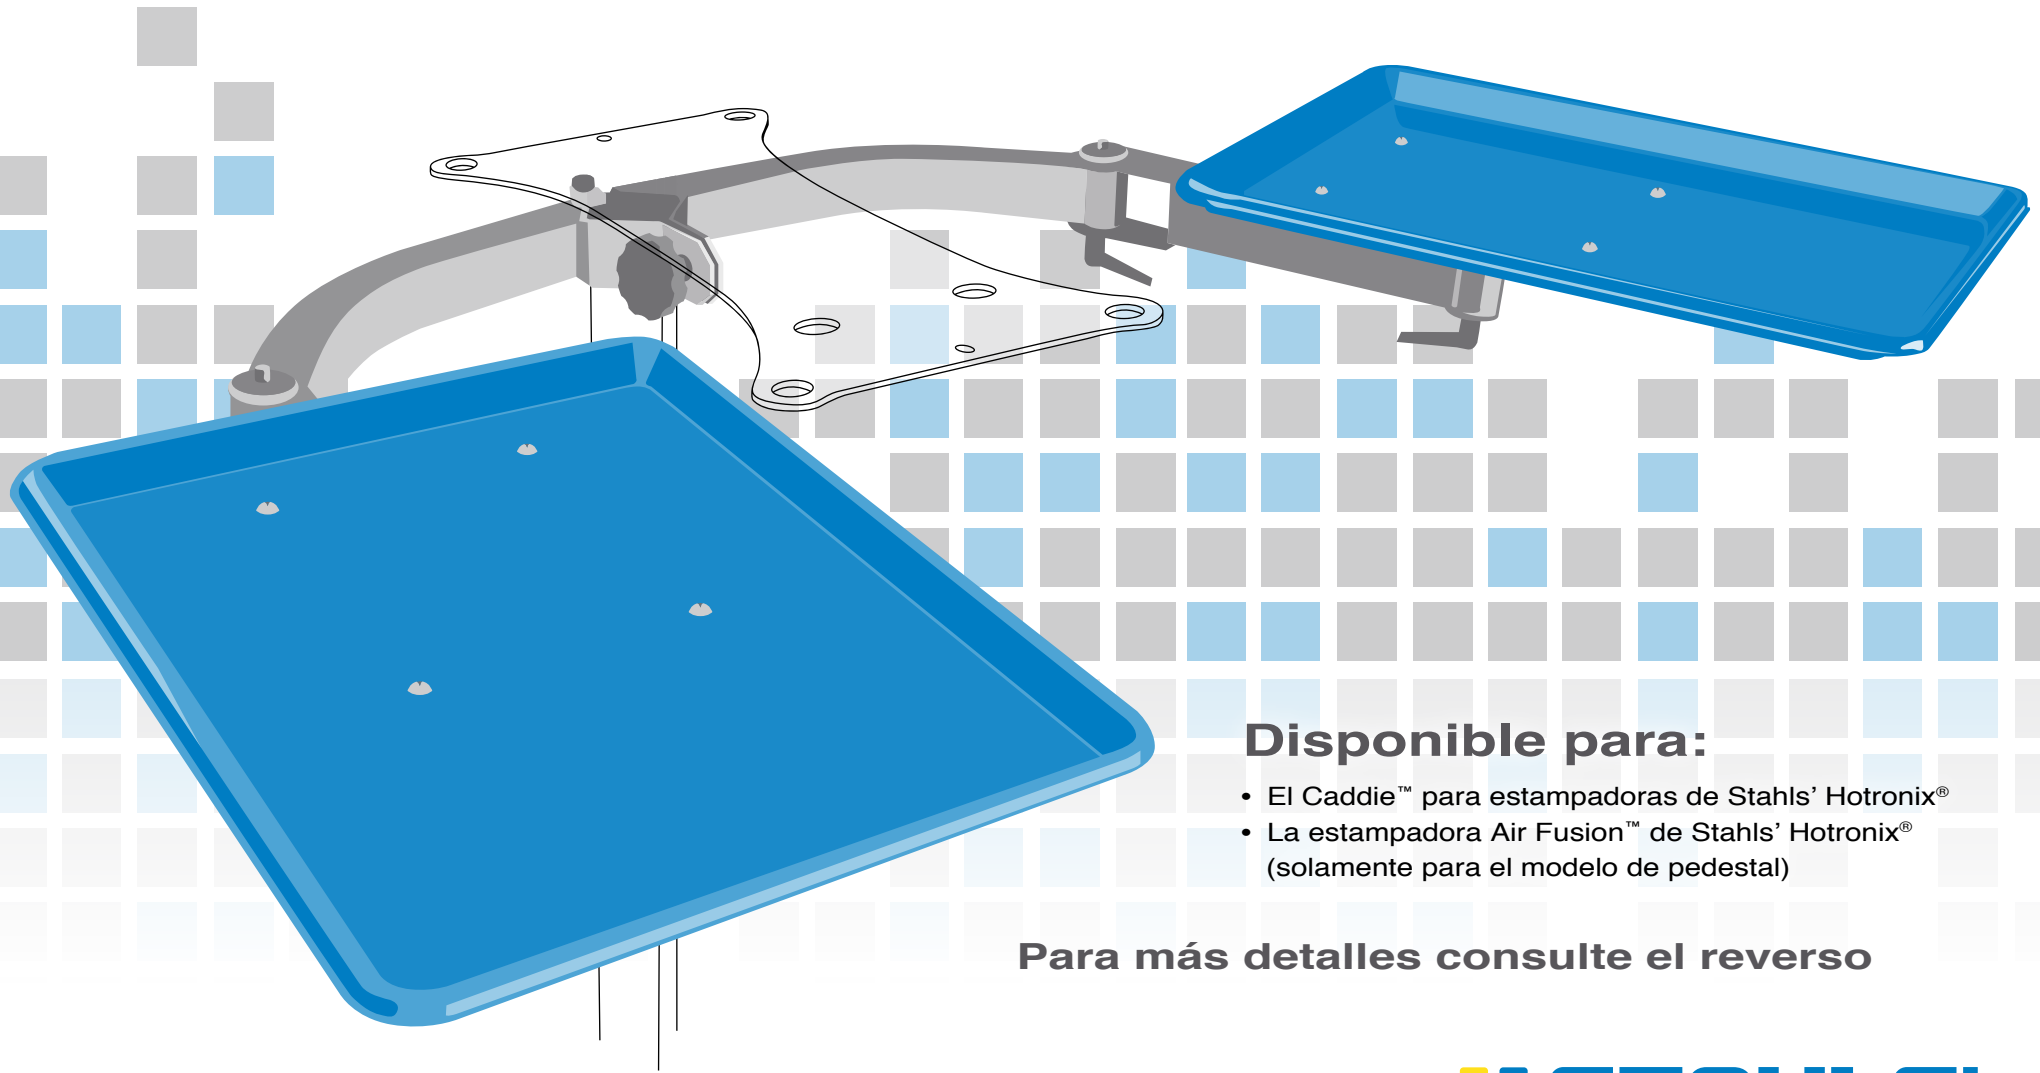


## Disponible para:

- El Caddie™ para estampadoras de Stahls' Hotronix®
- La estampadora Air Fusion™ de Stahls' Hotronix® (solamente para el modelo de pedestal)

Para más detalles consulte el reverso

Por su seguridad, por favor lea todas las instrucciones cuidadosamente.

- Si está operando la estampadora, apáguela y deje que se enfríe completamente antes de ensamblar.
- Use técnicas apropiadas para levantar objetos pesados a la hora de colocar sus charolas en el pedestal del caddie. Hotronix® sugiere que dos personas ensamblen las charolas en el Caddie de la estampadora por razones de seguridad.
- Para evitar cualquier peligro potencial o algún tropiezo, desconecte el cable de la estampadora del enchufe y colóquelo a un lado donde no le estorbe. (Nunca jale el cable para desconectar, mejor sosténgalo de la clavija y desconecte sin jalar).
- Antes de colocar las charolas en el caddie de la estampadora, cerciórese de que las rueditas estén en posición asegurada para mantener el pedestal inmóvil durante el ensamblado. Gire los pies estabilizadores (localizados en la parte baja de la pierna y el ensamble de las rueditas) en la dirección de las manecillas del reloj para levantar las rueditas del piso.

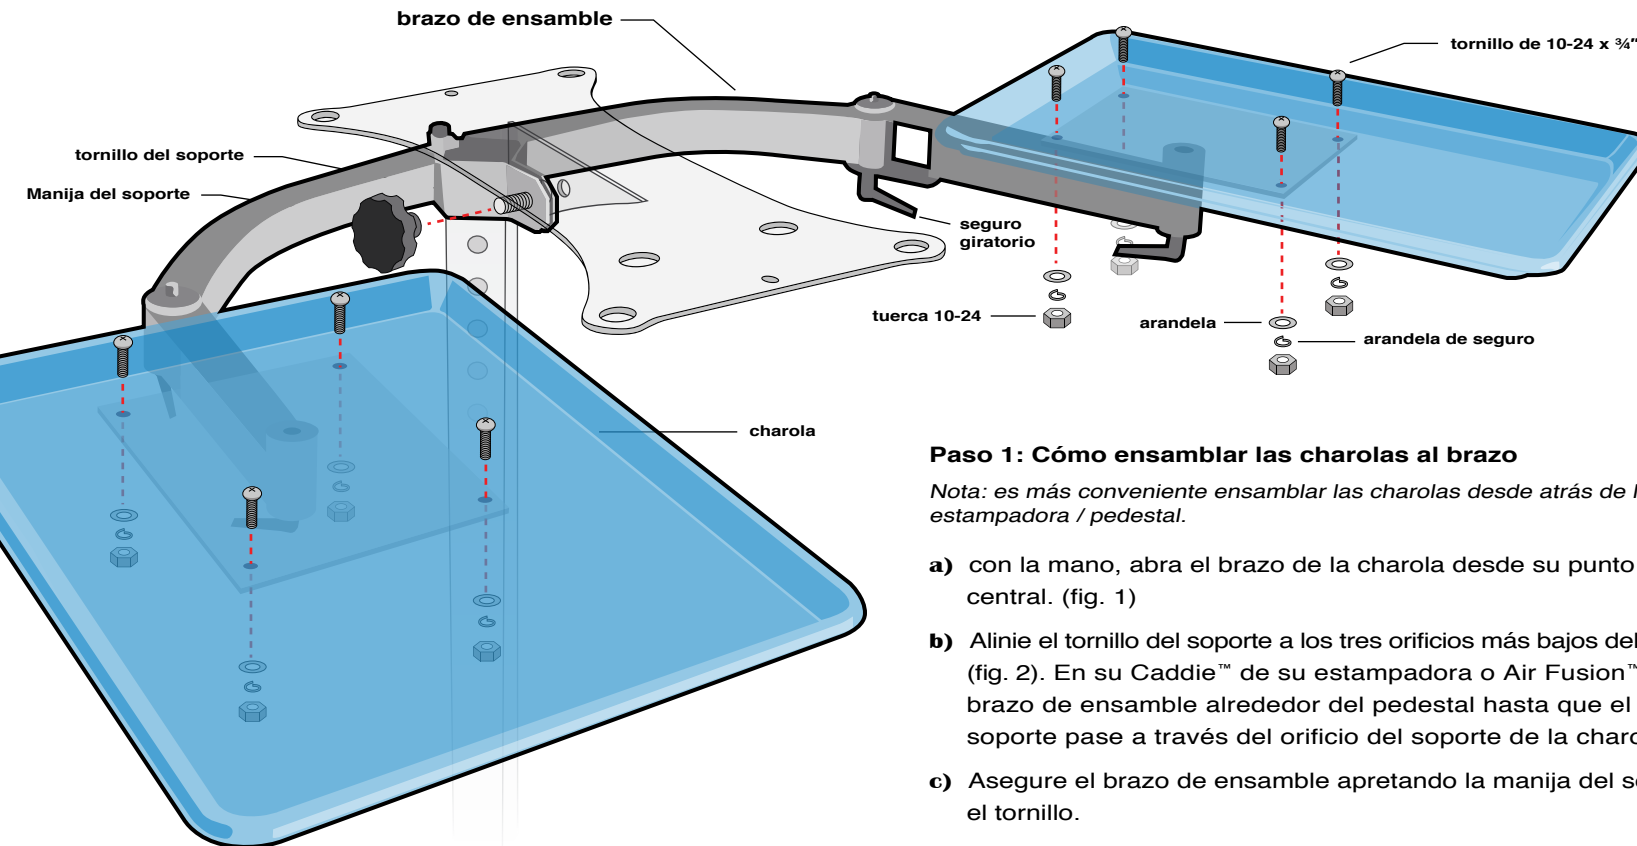

### Herramientas que se necesitan:

- Llave de 3/8"
- Desarmador para tornillos Phillips

Figure 1

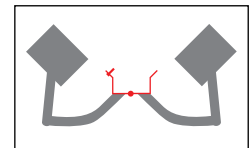


Figure 2


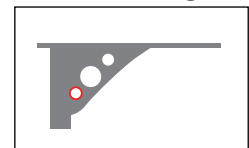


Figure 3

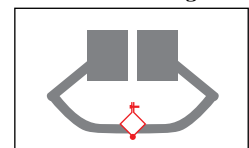

### Paso 1: Cómo ensamblar las charolas al brazo

Nota: es más conveniente ensamblar las charolas desde atrás de la estampadora / pedestal.

- con la mano, abra el brazo de la charola desde su punto de pivote central. (fig. 1)
- Alinie el tornillo del soporte a los tres orificios más bajos del escudete. (fig. 2). En su Caddie™ de su estampadora o Air Fusion™. Cierre el brazo de ensamble alrededor del pedestal hasta que el tornillo del soporte pase a través del orificio del soporte de la charola. (fig. 3)
- Asegure el brazo de ensamble apretando la manija del soporte con el tornillo.

### Paso 2: Cómo ensamblar las charolas

- Usando su llave de 3/8", conecte cada charola con los tornillos de 10-24x3/4", las tuercas y las arandelas como se muestra.
- Coloque sus charolas a su gusto y asegúrelas apretando los seguros giratorios en dirección opuesta a las manecillas del reloj.